


# Tisch Quebec


6 mm

**A**

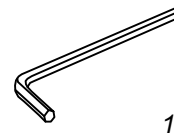

1

2X

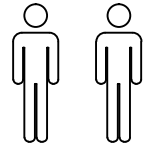

Für die Montage benötigen sie:

Bitte achten sie bei der Montage auf eine saubere Bodenoberfläche, da der Tisch rücklinks montiert werden muss!

M8x20


**B**




16

Ø8x25


**C**



16

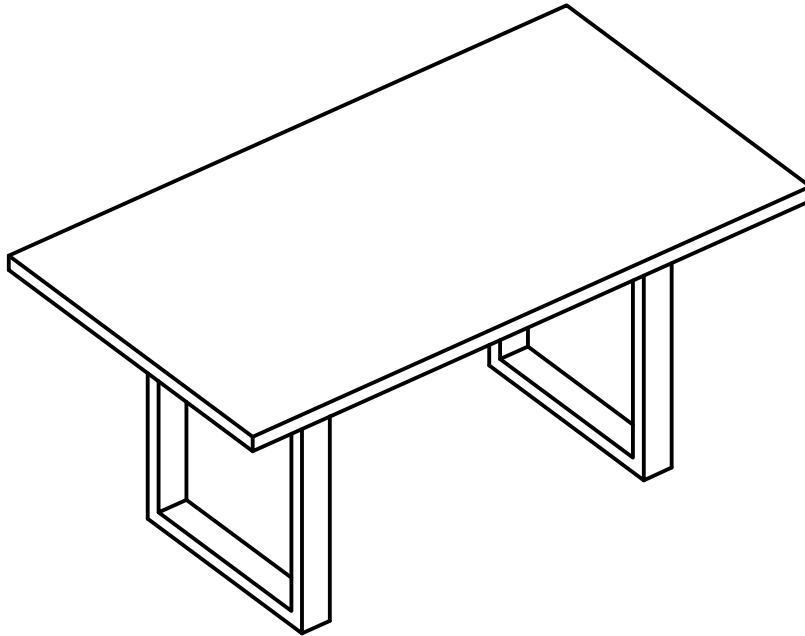

**A**



**B**

x8



**C**

